

警告语3MM以上


145MM

商凯2019.10.21新诺

2019. 10. 26

SUNNYSKY

FRULLATORE A IMMERSIONE



Modello SK6509C
220-240V~50/60Hz 300W

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Per informazioni scrivete a: assistenza.china@primatronics.com

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
Al sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 (Decreto Legislativo "attuazione della direttiva 2012/18/UE sui rischi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE))



Il simbolo del cestino bianco riprodotto nell'apparecchio indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giama a fine vita agli idonei centri di raccolta, al fine di evitare il riciclaggio improprio e delimitare il proprio contributo al recupero dell'ambiente. Il simbolo del cestino bianco con la scritta "RAEE" è equivalente, in ragione di uso a uso, oppure è a zero per le apparecchiature aventi lato superiore inferiore a 25 cm. L'etichetta incollata differenzia per l'arrivo successivo il prodotto da smaltire separatamente. Il simbolo del cestino bianco con la scritta "RAEE" compatibile contribuisce ad evitare possibili rifiuti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Il presente manuale è consultabile sul sito www.primatronics.com

13

8. Premere il tasto di accensione per iniziare la lavorazione.
9. Non estrarre mai il gambo del prodotto dal composto che si sta lavorando.
10. Non coprirlo mai il prodotto quando acceso.

Dopo 30 secondi di uso continuo è necessario lasciare riposare l'apparecchio per almeno 1 minuto. Non tentare l'utilizzo dell'apparecchio. Non avvicinare le mani alla lama in movimento.

La lama è tagliente. Usare questo prodotto con cautela!

11. Per interrompere la lavorazione rilasciare il tasto di accensione.
12. Attendere che la lama si sia completamente fermata. Sollevare il gambo del prodotto, immediatamente dal composto solo quando la lama hanno cessato di muoversi.
13. Scollegare la spina dalla presa elettrica subito dopo l'uso.
14. Pulire l'apparecchio con un panno umido e pulito.
15. Pulire l'apparecchio con un panno umido e pulito.

Note:

- Non lavare quantità eccessive di ingredienti, altrimenti si ridurrà il controtermogelido dove si vuole utilizzare il frullatore ad immersione. Prestare estrema attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Non avvicinare le mani alla lama in movimento.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia d'intralcio, mobile o agganciato pesanti.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio, al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.

MANUTENZIONE E PULIZIA

NOTA: Dopo l'utilizzo si raccomanda vivamente di pulire il prodotto immediatamente per evitare che resti di cibo vi si solidifichino.

1. Non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquido.
2. Pulire la superficie del corpo motore con un panno morbido e asciutto.
3. Non utilizzare spugne abrasive.
4. Non lavare in lavastoviglie.
5. Pulire la spina dalla presa elettrica subito dopo l'uso.
6. Per rimuovere il gambo dall'unità motore, tenere fermo il corpo motore con una mano e con l'altra ruotare il gambo verso sinistra, in senso orario.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA
Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

1. L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
2. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non

operazioni di pulizia. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
10. Non immergere il corpo motore del prodotto in acqua o altri liquidi.

11. Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
12. Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non utilizzare l'apparecchio caduto in acqua.

- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
- 13. Non posizionare l'apparecchio vicino a fessure a gas elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- 14. Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.
- 15. Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.

• Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risultasse assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.

- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I microframmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
- Non lasciare l'apparecchio acceso privo di sorveglianza.
- L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.

- **NOTA:** Dopo 30 secondi di utilizzo continuo, lasciare riposare per 1 minuto (o fino a quando si è raffreddato). La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.

9. Assicurarsi sempre che il corpo motore non sia bagnato.
10. Assicurarsi che il corpo motore sia perfettamente asciutto.
11. Assicurarsi che il prodotto sia completamente asciutto prima di collegarlo alla presa di corrente e surriscaldato o prima di riporre.
12. Mantenere il prodotto in un luogo asciutto e fresco lontano dalla portata dei bambini.
13. Qualsiasi altra manutenzione deve essere eseguita da un centro di assistenza qualificato.

Attenzione:
Mai immergere l'unità motore o il cavo elettrico nell'acqua per pulire il prodotto

Garanzia:
Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengono riscontrate rotture accidentali dovute a strapicco o caduta, oppure a manomissioni e modifiche per uso improprio o non conforme alle istruzioni. La garanzia non copre i danni causati da uso improprio, né i danni causati da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al centro rivenditore.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riporre riporre nella data di acquisto.

Primatronics S.p.A. - Via L. Da Vinci 281, 20090 Trecano S/N (MI), Italia.

FABBRICATO IN CINA




ATTENZIONE
Gli elettrodomestici da ambiente non possono essere usati come normali elettrodomestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per adeguamenti su misura e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche.

9

LISTA PARTI

1. Interruttore accensione/aggungimento
2. Corpo motore
3. Lama
4. Lama

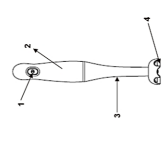

ATTENZIONE!
Le lame del frullatore ad immersione sono estremamente affilate. Prestare attenzione a non avvicinare le mani alle lame. Prestare estrema attenzione alle lame in movimento.

PRIMO UTILIZZO

- Estrema attenzione nell'apparecchio della spina.
- Assicurarsi che il corpo motore sia perfettamente asciutto prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Verificare che la tensione locale corrisponda a quella indicata su questo manuale e che il cavo di alimentazione sia adeguato.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel paragrafo sulla pulizia.

MANUTENZIONE E PULIZIA

La lama del frullatore ad immersione è consigliata per la preparazione di soppa, crema, vellutate e maionese. In caso di puree, maionese ecc., è consigliabile aggiungere sostanze liquide (latte, acqua o altro a seconda del tipo di ricetta) per evitare che la lama si surriscaldi.

1. Prima di collegare la spina alla presa, assicurarsi che il voltaggio locale corrisponda a quello indicato sull'etichetta di specifica.
2. Verificare che il corpo motore sia adeguatamente connesso a gambe removibili e che la spina del prodotto, avendo cura di avere il mani perfettamente asciutte.
3. Oni apparecchio è pronto all'uso.
4. Non immergere mai il corpo motore in acqua o in nessun altro tipo di liquido.
5. Pulire la superficie del corpo motore con un panno morbido e asciutto.
6. Per rimuovere il gambo dall'unità motore, tenere fermo il corpo motore con una mano e con l'altra ruotare il gambo verso sinistra, in senso orario.

Prestare attenzione che il corpo motore non sia bagnato.

7. Non immergere il frullatore a immersione durante l'uso per evitare scricchi.

7