



# **SMERIGLIATRICE ANGOLARE**

**Mod. AG009**



**LIBRETTO DI ISTRUZIONI**



**PRIMATRONIC S.P.A. Via Leonardo da Vinci 281, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia  
Fabbricato in Cina**

## ISTRUZIONI ORIGINALI



### ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER APPARECCHI ELETTRICI

**ATTENZIONE:** Leggere tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi. Il termine "elettroutensile" che ricorre in tutte le avvertenze seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo. **Conservare queste istruzioni per future consultazioni.**

#### 1 . Area di lavoro

- a- **Mantenere l'area di lavoro ben pulita, illuminata ed in ordine per evitare incidenti.** *Le aree ingombre e buie possono provocare incidenti.*
- b- **Non usare l'unità in ambienti ove presenti liquidi, gas o polveri infiammabili.** *Si creano scintille durante la lavorazione che possono provocare l'accensione di polveri o fumi.*
- c- **Tenere lontano bambini e passanti durante l'azionamento e l'utilizzo dell'unità.** *Le distrazioni possono far perdere il controllo del prodotto.*

#### 2. Sicurezza elettrica

- a- **La spina elettrica dell'elettroutensile deve corrispondere alla presa di corrente. Non alterare la spina in alcun modo.** *L'uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il rischio di scosse elettriche.*
- b- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra o a massa come tubi, radiatori, forni e frigoriferi.** *Se il corpo è a terra o a massa, il rischio di scossa elettrica aumenta.*
- c- **Non esporre l'unità a pioggia e non utilizzarla in luoghi umidi.** *L'eventuale infiltrazione di acqua in un prodotto elettrico va ad aumentare il rischio di scosse elettriche.*
- d- **Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non usare il cavo per trasportare o trainare l'elettroutensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di corrente. Mantenere il cavo al riparo dal calore, olio, bordi taglienti e/o parti in movimento.** *Cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.*
- e- **Se l'elettroutensile viene adoperato all'aperto, usare esclusivamente prolunghie omologate per l'uso esterno.** *L'uso di un cavo adeguato riduce il rischio di scossa elettrica.*
- f- **Nel caso l'utilizzo dell'elettroutensile in ambiente umido sia inevitabile, utilizzare un'alimentazione protetta da interruttore differenziale (RCD).** *L'utilizzo di un interruttore differenziale (RCD) riduce il rischio di scossa elettrica.*

#### 3. Sicurezza delle persone

- a- **E' importante concentrarsi su ciò che si sta facendo, non distrarsi mai, maneggiare con attenzione l'elettroutensile e usare il buon senso. Non adoperare l'unità se si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcool o medicinali.** *Un attimo di distrazione può causare gravi incidenti alla persona.*

- b- **Indossare sempre un equipaggiamento protettivo. Indossare sempre degli occhiali di sicurezza.** *Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento protettivo come necessario ad esempio una maschera anti-polvere, delle calzature antiscivolo, un casco o protezioni per l'udito - si riduce il rischio di subire lesioni personali.*
- c- **Evitare l'accensione involontaria dell'elettrodomestico. Prima d'inserire la spina nella presa di corrente controllare che l'interruttore sia su OFF - spento. Per non esporsi al rischio d'incidenti, non trasportare l'elettrodomestico tenendo le dita sull'interruttore. Inoltre, quando il prodotto non è collegato all'alimentazione, non trasportarlo tenendo l'interruttore di accensione su ON – acceso.** *Trasportare utensili elettrici con il dito sull'interruttore o collegarli in rete con l'interruttore in posizione di accensione può provocare incidenti.*
- d- **Prima di accendere l'elettrodomestico togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione.** *Un utensile o una chiave inglese lasciati in un componente rotante del prodotto possono causare lesioni.*
- e- **Non sporgersi e non sbilanciarsi. Mantenere sempre la posizione e l'equilibrio appropriati.** *Questo permette di controllare meglio l'elettrodomestico in situazioni inaspettate.*
- f- **Usare un abbigliamento adeguato. Non indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontani da parti in movimento.** *Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.*

#### 4. Uso e manutenzione dell'elettrodomestico

- a- **Non sovraccaricare o forzare l'elettrodomestico. Usare l'elettrodomestico adatto per l'operazione da eseguire.** *Usare l'elettrodomestico solo per lo scopo per cui è stato designato, in questo modo si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza.*
- b- **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore di accensione e spegnimento non si aziona correttamente.** *Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere sottoposto a riparazioni.*
- c- **Estrarre la spina dalla presa di corrente quando l'elettrodomestico non viene utilizzato, prima di cambiare gli accessori, effettuare operazioni di regolazione o manutenzione e prima di riparlo.** *Questi semplici accorgimenti permettono di evitare l'accensione involontaria dell'unità.*
- d- **Quando non utilizzato, l'elettrodomestico va custodito in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** *Gli elettrodomestici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.*
- e- **Per un uso in sicurezza del vostro elettrodomestico, verificare che non ci siano componenti rotti e/o altre condizioni che possano compromettere il funzionamento dell'unità.** *Eventuali guasti vanno riparati prima dell'uso. La scarsa manutenzione causa molti incidenti.*

- f- **Mantenere puliti e affilati gli strumenti di taglio.** *Strumenti di taglio in buone condizioni di manutenzione e con bordi di taglio affilati soffrono di blocchi con minore probabilità e sono più facili da controllare.*
- g- **Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare.** *E' sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può perdere il controllo dell'elettrotensile e quindi generare situazioni di pericolo. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.*
- h- **Tenere gli accessori con cura e mantenerli puliti. Utilizzare solo accessori raccomandati dal fabbricante.** *L'utilizzo di accessori diversi da quelli previsti, possono causare incidenti o danneggiare il prodotto.*
- i- **Utilizzare l'elettrotensile ed i relativi accessori, osservando le presenti istruzioni ed in base all'uso cui sono stati destinati, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare.** *L'impiego dell'unità per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni di pericolo.*
- j- Questo elettrotensile è destinato esclusivamente all'uso privato. Non adatto per uso professionale.


## 5. Riparazioni

- a- **La riparazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato.** *La manutenzione o la pulitura di un utensile elettrico da parte di una persona inesperta, possono risultare in rischi di infortuni.*
- b- **Impiegare solo pezzi di ricambio originali, onde non alterare la sicurezza dell'unità.**



### NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER QUESTO ELETTROTENSILE

	Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni serie. Conservare per future consultazioni.
	Durante la lavorazione, l'elettrotensile può sollevare della polvere. Utilizzare occhiali di sicurezza per proteggere i propri occhi.
	Indossare sempre delle cuffie antirumore durante l'utilizzo dell'elettrotensile. L'esposizione ai rumori può provocare una perdita dell'udito.
	Durante la lavorazione, l'elettrotensile può sollevare della polvere. Indossare una maschera antipolvere.

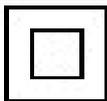

Classe di sicurezza: II

Si raccomanda di utilizzare un dispositivo a corrente differenziale (salvavita), la cui corrente di innesco sia inferiore o uguale a 30 mA.

- ✓ Questo prodotto deve essere usato come **smerigliatrice angolare**. La mancata osservanza di tutte le istruzioni qui elencate può essere pericolosa per l'utilizzatore. Operazioni per le quali lo strumento non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all'utilizzatore.
- ✓ Prima di inserire la spina nella presa di corrente assicurarsi che la tensione della rete locale corrisponda a quella indicata sulla targhetta del prodotto.
- ✓ **Utilizzare l'impugnatura ausiliare fornita con l'utensile**. La perdita di controllo può provocare delle ferite.
- ✓ **Sostenere l'utensile con le impugnature isolate, quando si effettua un'operazione nel corso della quale l'organo di lavoro può venire in contatto con dei cavi nascosti**. Gli organi di lavoro venendo in contatto con un conduttore "in tensione" possono mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica (elettrocuzione) all'operatore.
- ✓ Durante l'utilizzo l'elettroscopio può entrare in contatto con chiodi, viti, fili nascosti, tubature dell'acqua o del gas o il suo stesso cavo. Rivelare ogni parte mediante un rivelatore di metalli e di parti elettriche in tensione. **Sostenere sempre l'utensile con entrambe le mani dalle apposite impugnature isolate, quando si effettua una operazione nel corso della quale l'organo di lavoro può venire in contatto con dei cavi nascosti**. Gli organi di lavoro venendo in contatto con un conduttore "in tensione" possono mettere "in tensione" le parti metalliche dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica (elettrocuzione) all'operatore.
- ✓ Controllare che il pezzo da lavorare sia sostenuto adeguatamente. **Utilizzare quando possibile delle morse o altri dispositivi di blocco per mantenere fermo il pezzo da lavorare**. E' sconsigliato tenere il pezzo con una mano o appoggiato contro il proprio corpo in quanto si può perdere il controllo dell'elettroscopio e quindi generare situazioni di pericolo. *L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste può dare luogo a situazioni pericolose.*
- ✓ Utilizzare gli **equipaggiamenti protettivi indicati**. Utilizzare una visiera od occhiali di sicurezza. Indossare una maschera antipolvere, cuffie di protezione, guanti e grembiule in grado di fermare parti abrasive di piccole dimensioni o materiale. La protezione degli occhi deve essere in grado di fermare detriti volanti generati da varie operazioni. La maschera anti-polvere o il respiratore devono essere in grado di filtrare le particelle generate dalla vostra operazione. L'esposizione prolungata al rumore ad alta intensità può causare la perdita dell'udito.
- ✓ Operazioni quali la spazzolatura, lucidatura o taglio non devono essere effettuati con questo strumento. Operazioni per le quali lo strumento non è stato progettato possono creare un pericolo e causare lesioni personali all'utilizzatore.

- ✓ Non utilizzare accessori che non sono specificamente progettati e raccomandati dal produttore dell'utensile. Il solo fatto che l'accessorio può essere collegato alla vostra smerigliatrice non assicura un suo funzionamento in sicurezza.
- ✓ Assicurarsi che le dimensioni dei dischi siano compatibili con quelle dell'elettrotroutensile.
- ✓ Utilizzare esclusivamente utensili abrasivi la cui velocità nominale corrisponda almeno alla velocità massima a vuoto contrassegnata sull'elettrotroutensile. I dischi e altri accessori che funzionino a velocità più alte rispetto a quella indicata sull'etichetta possono staccarsi dall'elettrotroutensile o rompersi in più pezzi causando lesioni alle persone. Eseguire una corsa di prova per almeno un minuto senza mettere la macchina sotto carico e tenendola lontano da altre persone.
- ✓ La scelta del diametro esterno e dello spessore del disco abrasivo deve essere valutata tenendo conto della potenza della smerigliatrice. Dischi di errate dimensioni non possono essere adeguatamente controllati.
- ✓ Non utilizzare un disco danneggiato. Prima di ogni utilizzo controllare la presenza di crepe. Se l'utensile o il disco cadono, verificare eventuali danni o installare un disco nuovo. Dopo l'ispezione e l'installazione di un disco, allontanare eventuali persone ed azionare lo strumento a vuoto per un minuto ed alla massima velocità. FARE ATTENZIONE: Se il disco è danneggiato potrebbe rompersi durante questo periodo di prova.
- ✓ Tenere le persone a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione individuale. Frammenti di un pezzo in lavorazione o di un accessorio rotto, possono volare via e causare lesioni al di là della zona diretta di lavoro.
- ✓ Sostenere l'utensile per le previste superfici isolate ed antisdrucchiolo in particolare quando si eseguono operazioni in cui l'accessorio di abrasione può toccare fili elettrici nascosti o il cavo di alimentazione.
- ✓ Durante il funzionamento assicurarsi che il cavo sia posizionato lontano dal disco abrasivo. Se si perde il controllo, il cavo può essere tagliato intrappolando il braccio che può essere tirato verso il disco. Assicurarsi che il cavo sia sempre sul lato posteriore dell'elettrotroutensile. Non avvolgere il cavo attorno al proprio braccio o polso. In caso di perdita di controllo dell'elettrotroutensile, il cavo potrebbe rimanere attorcigliato attorno all'operatore e causare lesioni all'operatore.
- ✓ Non deporre l'utensile elettrico fino a quando il disco non si è fermato completamente. Una volta spento l'elettrotroutensile, il disco continuerà a girare per qualche secondo. Permettergli di arrestarsi completamente prima di riporlo. L'accessorio in rotazione può entrare in contatto con la superficie e portare l'utensile fuori dal controllo dell'utente. Non toccare il pezzo in lavorazione e i dischi subito dopo la lavorazione. Possono essere estremamente caldi e causare scottature.
- ✓ Non azionare lo strumento quando viene trasportato. Il contatto accidentale con l'accessorio rotante può strappare i vestiti, e provocare lesioni al corpo.
- ✓ Pulire regolarmente le prese d'aria della smerigliatrice. La ventola del motore attirerà la polvere all'interno del contenitore e l'eccessivo accumulo di polvere di metallo può causare scosse elettriche. Quando diventa necessario pulire le fessure, spegnere l'elettrotroutensile, attendere che l'accessorio rotante si sia completamente arrestato, scollegare la spina dalla presa di corrente. Pulire le prese

dell'aria con un panno o utilizzare dell'aria compressa a bassa pressione. Prestare attenzione al fine di evitare di danneggiare le parti interne.

- ✓ Durante la lavorazione si provoca una scia di scintille. Tenere l'elettrotensile in modo tale che esse cadano lontano dall'operatore. A causa del pericolo d'incendio, è vietato lavorare nelle vicinanze di materiali infiammabili.
- ✓ Non utilizzare dischi che necessitano di liquidi refrigeranti. L'utilizzo di acqua o di altri liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione o shock.
- ✓ Non utilizzare l'elettrotensile se la protezione non è fissata in posizione. Assicurarsi che sia agganciata correttamente. Verificare che le dimensioni dei dischi siano compatibili con quelle dell'elettrotensile.
- ✓ Non utilizzare dischi da taglio per effettuare smerigliature laterali.
- ✓ Controllare che il pezzo da lavorare sia sostenuto adeguatamente.
- ✓ Tenere le mani lontano dal pezzo in lavorazione. Non usare mai le mani per rimuovere la polvere che si è creata o i frammenti del materiale tagliato.
- ✓ Non lavorare mai materiali che contengono amianto. L'amianto è un materiale cancerogeno altamente dannoso per la salute.
- ✓ Non sottoporre l'elettrotensile a sovraccarico. Il sovraccarico può portare alla riduzione della velocità e delle prestazioni della smerigliatrice, giungendo al surriscaldamento della stessa. Se dovesse accadere, spegnere immediatamente l'elettrotensile e lasciarlo raffreddare per circa 30 minuti finché non raggiunge la temperatura ambiente.
- ✓ Tenere sempre l'elettrotensile con due mani al fine di avere un miglior controllo dell'unità durante la lavorazione.
- ✓ Non abbandonare mai l'elettrotensile in funzione. Spegnerlo e staccare la spina dall'alimentazione prima di lasciarlo incustodito per evitare possibili incidenti. Non lasciare mai l'utensile incustodito con la spina inserita.
- ✓ Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone non addestrate all'uso.
- ✓ I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
- ✓ Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio.
- ✓ Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. Rischio di scosse elettriche.
- ✓ Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.
- ✓ Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito.
- ✓ Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo. Al suo interno non esistono parti riutilizzabili dall'utente.
- ✓ Se non si ha dimestichezza con il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni e farsi consigliare da una persona qualificata e con più esperienza.
- ✓ Tenere presente che questo prodotto non è stato costruito per l'impiego professionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo alcuna garanzia quando il prodotto viene usato in imprese commerciali, artigianali o industriali, o in attività equivalenti.



## **ULTERIORI NORME DI SICUREZZA PER TUTTE LE OPERAZIONI**

### **Contraccolpi ed avvisi correlati**

Il contraccolpo è una reazione improvvisa del disco. Frizioni possono causare un arresto immediato del disco rotante che a sua volta provoca una reazione dell'apparecchio in direzione opposta alla rotazione del disco. Per esempio, se un disco abrasivo si impiglia o urta contro il materiale di lavorazione, il bordo del disco che entra nel punto di presa può scavare la superficie del materiale provocandone la reazione o l'espulsione. Il disco, o parte di esso in queste condizioni può rompersi e saltare verso dall'operatore causando lesioni. Il contraccolpo è il risultato di un uso improprio dello strumento e / o di procedure o condizioni operative errate che possono essere evitate adottando le opportune precauzioni, come indicato di seguito.

- a- Mantenere una presa salda sull'apparecchio posizionando il corpo e il braccio in modo tale da consentire di resistere alle forze del contraccolpo. Utilizzare sempre l'impugnatura ausiliare.
- b- Non mettere la mano vicino all'accessorio rotante.
- c- Non posizionare il proprio corpo nella zona in cui lo strumento si sposterà se si verificano contraccolpi. Contraccolpi spingeranno l'utensile in direzione opposta al movimento della ruota dal punto di frizione.
- d- Prestare particolare attenzione quando si lavora angoli, spigoli vivi, ecc. Evitare di fare rimbalzare o urtare il disco. Angoli, spigoli vivi o rimbalzi hanno la tendenza a strappare l'accessorio rotante e causare la perdita di controllo dell'elettrotensile o contraccolpi.

### **DATI TECNICI**

Tensione/Frequenza: 230V ~ 50Hz

Potenza: 500W

Velocità a vuoto: 11.000/min

Diametro disco: Ø115mm (non incluso)

Alberino: M14

Classe di isolamento: II                      Indice di protezione: IP20

Livello di pressione acustica (LpA): non eccede i 70 dB(A)

Indossare una protezione acustica!

Valore di emissione delle vibrazioni  $a_n$ : inferiore a 2,5 m/s<sup>2</sup>

Il livello di vibrazione è stato determinato secondo la norma EN 60745.

Il livello di vibrazione dichiarato è stato misurato secondo il metodo di prova normativo e può essere usato per fare confronti con un altro elettrotensile;

Il livello di vibrazione dichiarato può essere usato per una valutazione preliminare.

### **ATTENZIONE:**

1) Il livello di vibrazione durante l'utilizzo dell'elettrotensile può essere differente dal valore dichiarato in quanto dipende da modo in cui si utilizza;

2) è necessario identificare ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore basate su una condizione reale di utilizzo (tenendo conto di tutte le fasi del ciclo operativo, come i periodi in cui lo strumento è spento e quando funziona a vuoto oltre al periodo in cui viene effettivamente utilizzato).

## LISTA DELLE PARTI

1. Interruttore accensione/spegnimento (ON/OFF)
2. Pulsante di blocco alberino
3. Impugnatura ausiliare
4. Dispositivo di protezione
5. Disco
6. Impugnatura posteriore



## PRIMO UTILIZZO

**ATTENZIONE:** prima di effettuare qualsiasi operazione di regolazione o manutenzione, spegnere l'elettro utensile e togliere la spina dalla presa di corrente.

### Montaggio dell'impugnatura laterale

Durante il funzionamento, tenere una mano sull'impugnatura (6) e l'altra sull'impugnatura laterale (3). Per fissare l'impugnatura laterale, avvitare nel foro filettato della scatola ingranaggi.

### Montaggio corretto del dispositivo di protezione

Accertarsi che la copertura di protezione (4) sia montata correttamente e che le viti di fissaggio siano state serrate.

## FUNZIONAMENTO

### INTERRUTTORE ON/OFF

Non accendere o spegnere l'elettro utensile se il disco è appoggiato al materiale da lavorare. Per accendere l'unità, premere l'interruttore (1) su ON – acceso. Per spegnere, rilasciare l'interruttore ON/OFF.

**AVVERTENZA:** Il tasto di accensione è a rilascio. Per azionare l'elettro utensile, il tasto deve essere tenuto in posizione ON dall'utilizzatore.

### Montaggio del disco


Prima di effettuare qualsiasi operazione di regolazione o manutenzione, spegnere l'elettro utensile e togliere la spina dalla presa di corrente.

Premere il pulsante di blocco dell'alberino (2) e permettere al disco di scattare in posizione. Rimuovere la flangia con l'apposita chiave. Cambiare o inserire il disco o la mola e riposizionare la flangia utilizzando nuovamente la chiave.

**NOTA:** non premere mai il pulsante di blocco (2) mentre il motore o l'alberino sono in movimento. Tenere premuto il pulsante di blocco mentre si cambia il disco.

Utilizzare dischi del diametro di 115mm.

Quando si inseriscono dischi nuovi, permettere all'unità di eseguire una corsa di prova per almeno 30 secondi senza mettere la macchina sotto carico e tenendo l'elettrotensile lontano da altre persone.

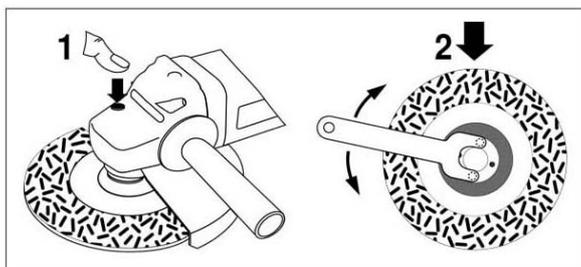

### **SOVRACCARICO**

Il motore della smerigliatrice angolare potrebbe danneggiarsi se posta a sovraccarico. Questo è il risultato di un'eccessiva pressione sull'elettrotensile per un periodo prolungato. Non è possibile accelerare la velocità aumentando la pressione sull'unità. I dischi abrasivi funzionano più efficacemente se si esercita solo una leggera pressione così da evitare un calo nella velocità della smerigliatrice.

### **MANUTENZIONE E PULIZIA**

**ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione di regolazione, manutenzione e pulitura, spegnere l'elettrotensile e togliere la spina dalla presa di corrente.**

La copertura di protezione, le fessure per l'aria e l'involucro del motore dovranno essere tenute il più possibile prive di polvere e di sporcizia.

Pulire il dispositivo con un panno o usare aria compressa a bassa pressione per eliminare residui di polvere. Le spazzole al carbone del motore possono essere sostituite senza aprire la macchina. È necessario svitare solo i due supporti. Ricordare che le spazzole possono essere sostituite solo da personale qualificato.

Per la pulizia usare solo un panno leggermente inumidito. Non usare alcun additivo abrasivo (petrolio, acqueragia, ecc.) poiché si potrebbero danneggiare le parti in plastica. Un sapone neutro è adatto per la pulizia della macchina. Prestare attenzione affinché non penetri umidità all'interno dell'elettrotensile. Dopo la pulizia, strofinare la macchina con un panno asciutto. **NON IMMERGERE L'ELETTROTENSILE IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI!** Rischio di scosse elettriche!

### **SMALTIMENTO**

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

**NOTA:** Rivolgersi a personale qualificato in caso di sostituzione del cavo di alimentazione in quanto potrebbe essere necessario l'uso di un attrezzo speciale.



### **INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche come da Dichiarazione di conformità inclusa con il prodotto.

## **GARANZIA**

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i difetti di materiali o produzione. Non si estende a parti del prodotto soggette a normale usura e che possono essere identificate come parti soggette a usura, né a danni su parti staccabili, come caricabatterie, batterie o simili. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, a incuria oppure a manomissioni e modifiche, per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato collegamento alla rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non qualificato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera. La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

Per informazioni sul prodotto, contattare: [assistenza.clienti@primatronic.com](mailto:assistenza.clienti@primatronic.com)

Sito internet: [www.primatronic.com](http://www.primatronic.com)