

La garanzia è valida previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

PRIMATRONIC S.P.A., Via L. Da Vinci 281, 20090 Trezzano S/N (MI) – Italia.

Fabbricato in Cina



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.


Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici - elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica), RoHS e relative modifiche.

8

SUNNYSKY

## BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE Alimentazione a batterie 2X1.5V AAA (non incluse)

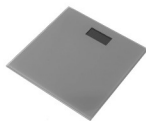

MODELLO SK20B

MANUALE D'USO

Per informazioni scrivere a assistenza.clienti@primatronic.com

**ATTENZIONE:** Utilizzare il prodotto solo per l'uso al quale è destinato.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale e conservarlo per consultazioni future. Leggere tutto il manuale, anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi.
2. L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da un uso scorretto.
3. Questo prodotto può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la

1

supervisione di un adulto e se sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini.

4. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Tenere lontano da animali domestici.
6. Maneggiare questa bilancia con cura. Prestare attenzione a non danneggiare la superficie in vetro.
7. Non usare all'esterno.
8. Non utilizzare per scopi commerciali. Questo apparecchio è stato ideato esclusivamente per uso domestico.
9. In caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda di estrarre le batterie dall'apposito vano per evitarne l'ossidazione. Leggere i paragrafi successivi.
10. Fare attenzione alla polarità corretta delle batterie e non esercitare pressione all'atto dell'inserimento.
11. Non appoggiare oggetti sulla bilancia. Tale comportamento potrebbe provocare malfunzionamento al momento di utilizzare la bilancia.
12. Evitare il contatto con solventi e detergenti corrosivi o abrasivi.
13. Collocare la bilancia solo su un pavimento orizzontale e stabile.
14. Non premere con eccessiva forza sulla superficie in vetro.
15. Non esporre la bilancia a temperature o umidità eccessive.
16. Non utilizzare mai il prodotto in luoghi dove possa venire a contatto con acqua o superfici bagnate. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni, in quanto la pioggia potrebbe penetrare all'interno dei meccanismi e compromettere irrimediabilmente il funzionamento. Non mettere in funzione neanche in caso la superficie del prodotto sia solo leggermente umida.

2

### Istruzioni per la pulizia

- NON IMMERGERE LA BILANCIA IN ACQUA O IN ALTRI TIPI DI LIQUIDI.
- Pulire la bilancia con un panno morbido e asciutto, senza far entrare dell'acqua all'interno della bilancia.
- Non utilizzate agenti chimici aggressivi, né spugnette abrasive.
- Prestare estrema attenzione a non graffiare la superficie in vetro.
- Riporre l'apparecchio senza la batteria, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini e possibilmente all'interno dell'imballo originario.

### ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici; Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

### GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.

L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore. L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

7

1. Posizionare la bilancia su una superficie piana. Evitare i tappeti.
2. Azionare la bilancia, facendo una leggera pressione con il piede al centro della superficie in vetro. Sul display verrà visualizzato "0.0".
3. Salire con entrambi i piedi sulla piattaforma. Rimanere in piedi sulla bilancia distribuendo equamente il peso. La bilancia impiegherà qualche secondo per calcolare il vostro peso. Il peso indicato sul display lampeggerà per qualche secondo e successivamente rimarrà fisso per alcuni secondi.
4. Scendere dalla bilancia; il display si spegne automaticamente dopo alcuni secondi.

### Consigli:

- Pesarsi utilizzando sempre la stessa bilancia posizionata sempre sulla stessa superficie. Un pavimento irregolare può modificare l'esito della misurazione.  
- Si consiglia di pesarsi senza vestiti e senza scarpe, prima dei pasti e sempre alla stessa ora.

### Importante!

- Non salire sulla bilancia con i piedi bagnati.
- Non saltare sulla bilancia. Non urlarla né farla cadere.
- Non colpire la bilancia con oggetti duri o taglienti.
- Tenere la bilancia lontano da fonti di calore accese.

### Indicatori

"Err" - Questo simbolo appare in caso si superi la capacità massima della bilancia (180kg). Questo simbolo potrebbe apparire anche in caso in cui si salga sulla bilancia prima che il display visualizzi "0.0".

"LO" - Batteria scarica. Rimuovere il coperchio ed inserire nuove batterie (vedi paragrafi sulle batterie).

6

17. Non posizionare l'apparecchio dove possa cadere a terra, nel lavandino o in contenitori di liquidi. Tenere lontano l'apparecchio da superfici facilmente surriscaldabili.
18. L'utilizzo di apparecchi elettrici / elettronici non è compatibile con ambienti umidi come il bagno. Utilizzare in ambienti senza umidità e al riparo da schizzi di acqua.
19. Usare l'apparecchio solo nel modo descritto da questo manuale.
20. Assicurarci che il luogo in cui si ripone l'apparecchio sia fresco, asciutto e lontano dalla portata dei bambini. Si suggerisce di rimuovere le batterie prima di riporre l'apparecchio, in particolare se si prevede di non utilizzarlo per un periodo di tempo prolungato.
21. Non utilizzare l'apparecchio in caso risulti danneggiato. In questo caso, rivolgersi solo a personale qualificato per la verifica del pezzo. Errati interventi e manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
22. Non saltare sulla bilancia e non farla cadere. Non colpirla con oggetti duri o taglienti.
23. Utilizzare sempre la bilancia lontano da fonti di calore e riporla in luogo asciutto e sicuro.

**ATTENZIONE: La piattaforma in vetro può risultare scivolosa se bagnata. Mantenerla sempre perfettamente asciutta. Non salire mai sulla bilancia con i piedi bagnati.**

### SPECIFICHE TECNICHE

- Capacità massima: 180kg
- Display LCD
- Funzionamento a batterie 2X1.5V AAA (non incluse)
- Spegnimento automatico dopo 10 secondi di inutilizzo
- Indicatore di batteria scarica.

3

### INSERIMENTO DELLE BATTERIE

1. Girare la bilancia sul retro prestando estrema attenzione a non danneggiare la superficie in vetro.
2. Aprire lo sportellino in plastica; se presente, rimuovere la pellicola di isolamento per attivare la batteria eventualmente già inserita in sede.
3. Se la batteria non è presente, inserire due batterie di tipo AAA (non incluse nella confezione) nell'apposita sede rispettando la corretta polarità.
4. Non fare pressione sui contatti mentre si inseriscono le batterie, poiché potrebbero rompersi.
5. Sostituire le batterie quando appare sul display la dicitura "LO" (indicatore di batteria scarica).
6. Richiudere il coperchio del vano batteria.

### Note:

- La bilancia non funziona se le batterie sono state inserite senza rispettare la corretta polarità.
- In caso di previsto inutilizzo per alcune settimane, estrarre le batterie dall'apposito vano, in modo da evitarne l'ossidazione.
- Utilizzare batterie di buona qualità.

Ora è possibile procedere alla misurazione del peso corporeo.

### INFORMAZIONI GENERALI SULLE BATTERIE

- ✓ Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- ✓ Rimuovere immediatamente le batterie vecchie o quasi esaurite e riciclarle o smaltirle in base alle norme locali. Non lasciare all'interno del corpo del prodotto le batterie per lungo tempo, se è previsto un lungo periodo di inutilizzo. In tal caso le batterie potrebbero ossidarsi. In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria!

4

Il liquido è infatti tossico e dannoso. Rimuovere le batterie con un panno proteggendo le mani.

- ✓ Non mischiare batterie nuove e batterie vecchie.
- ✓ Non aprire, forare o danneggiare le batterie.
- ✓ Non collocare le batterie vicino a fonti di calore. Non gettare le batterie nel fuoco.
- ✓ Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Gettare le batterie esaurite negli appositi contenitori, seguendo le disposizioni locali.
- ✓ Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.

### Impostazione unità di misurazione

Questa bilancia è stata progettata per segnalare il peso in kg o in libbre (lb). Premere l'interruttore posizionato sul retro del prodotto per scegliere l'unità di misura desiderata.

### ISTRUZIONI PER L'USO



8888.8 • 00.0 • 600.0

5

286\*210mm

210mm