


A4(210*290MM)

A4(210*290MM)

**SUNNYSKY**

MINI FRULLATORE

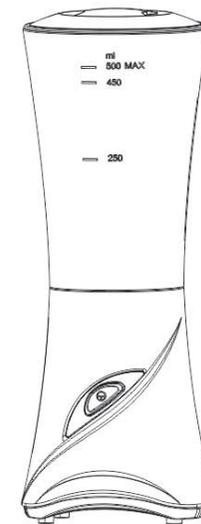

Modello SK2018C

220-240V ~ 50Hz 180W

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi).

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore ai 14 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non

FABBRICATO IN CINA



ATTENZIONE

Gli apparecchi elettrici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie e relative modifiche.

NOTA: Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici. Provvedere al riciclo negli impianti adeguati. Consultare l'ente locale o il rivenditore per suggerimenti su raccolta e smaltimento.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Per informazioni scrivere a: assistenza.clienti@primatronic.com

Il presente manuale è consultabile sul sito: www.primatronic.com

abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.

- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quello indicato su questo manuale.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Scollegare la spina dalla presa e fare raffreddare l'apparecchio completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia. Le

operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.

- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.
- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Garantire un'adeguata circolazione dell'aria intorno al prodotto.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.

aggiungere altri ingredienti.

8. Per spegnere l'apparecchio premere nuovamente il tasto on/off
9. Scollegare la spina dalla presa.
10. Rimuovere il bicchiere/contenitore e versare il contenuto in un recipiente.
11. Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di pulirlo e riporlo in luogo asciutto

TEMPI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

Tempo massimo di utilizzo continuativo: 1 minuto.

Riposo: 1 minuti

Massimo 5 cicli.

NOTA: Dopo 1 minuto di utilizzo continuo, lasciare riposare l'apparecchio per 1 minuti. La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.

PULIZIA E CURA DELL'APPARECCHIO

- Evitare che l'apparecchio subisca urti, per evitarne rotture e deformazioni.
- Dopo l'uso, lavare tempestivamente il bicchiere/contenitore con lama e il coperchio. Se non si lavano subito, i residui di cibo potrebbero solidificarsi ed incrostarsi creando difficoltà alla pulizia stessa e possibili formazioni di batteri.
- Lavare il coperchio e il contenitore con lama sotto l'acqua corrente, dopo averli rimossi dal corpo motore.
- Durante il lavaggio fare attenzione a non toccare le lame che sono molto taglienti.
- Non lavare in lavastoviglie. Assicurarsi che tutte le parti siano perfettamente asciutte prima di assemblarle nuovamente al corpo motore.
- Rimuovere residui di cibo dal cavo senza mai bagnarlo.
- Pulire l'unità motore con un panno morbido. Non immergere l'unità motore in acqua!
- Asciugare e riporre in un luogo asciutto e pulito.

GARANZIA

Questo apparecchio è garantito per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'impegno di garanzia decade automaticamente laddove vengano riscontrate rotture accidentali dovute a trasporto o cadute, oppure a manomissioni e modifiche; per uso improprio o non conforme alle specifiche istruzioni, errato inserimento nella rete di alimentazione, riparazioni effettuate da personale non autorizzato. Si raccomanda, quindi, in caso di necessità, di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al vostro rivenditore.

L'apparecchio viene riparato o sostituito in garanzia solo in caso di malfunzionamento causato da difetti di materiale e/o manodopera.

La garanzia è valida solo previa presentazione della ricevuta di acquisto del prodotto da riparare riportante la data di acquisto.

- Estrarre delicatamente l'apparecchio dalla scatola.
- Tenere il materiale dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento).
- Verificare che la tensione locale corrisponda a quella citata su questo manuale e sulla targhetta dati del prodotto.
- Pulire l'apparecchio come descritto nel paragrafo sulla Pulizia.

UTILIZZO

NOTA IMPORTANTE: Prima di connettere la spina alla presa, verificare che l'apparecchio sia spento e che la tensione locale corrisponda a quella citata sull'etichetta di specifica e su questo manuale. Assicurarsi anche il coperchio sia assemblato al contenitore.

Suggerimenti pratici:

1. Per ottenere i migliori risultati e per non sovraccaricare il motore, immettere gradualmente piccole porzioni di cibo nel bicchiere/contenitore, tagliando gli alimenti da frullare in piccoli pezzi (max 2 cm).
2. Iniziare sempre a frullare ingredienti solidi con una piccola quantità di liquido. Poi aggiungere gradualmente liquido attraverso l'apertura del coperchio.
3. Fare funzionare l'apparecchio sempre tenendo una mano sul coperchio.

Questo apparecchio è stato progettato per frullare alimenti liquidi o con consistenze leggere, per esempio: salse, succhi di frutta, zuppe, mix di bevande, frullati.

Evitare il contatto con le lame! Se le lame si dovessero bloccare, staccare la spina dalla presa di corrente e procedere alla rimozione degli ingredienti all'interno del contenitore aiutandosi con una spatola.

NOTA: non utilizzare mai liquidi bollenti e non far funzionare l'apparecchio a vuoto.

ASSEMBLAGGIO E AVVIAMENTO


1. Accertarsi che la base con le lame sia ben fissata al bicchiere
2. Fissare il bicchiere/contenitore con la lama assemblata al corpo motore seguendo gli appositi inviti all'interno del corpo motore. Si sentirà un click a conferma del corretto assemblaggio.
3. **ATTENZIONE:** l'apparecchio è corredato di un interruttore di sicurezza, pertanto se il bicchiere non è ben assemblato al corpo motore, il frullatore non si accende.
4. Ora è possibile inserire gli ingredienti da frullare facendo attenzione a non superare il limite massimo indicato di 450ml e accertarsi che non siano troppo duri o pezzi troppo grossi per evitare che il motore si surriscaldi durante l'uso.
5. Non accendere il frullatore senza coperchio.
6. Ora è possibile connettere la spina alla presa, avendo le mani perfettamente asciutte e dopo essersi accertati che il frullatore è spento
7. Durante l'utilizzo è possibile rimuovere il tappo dosatore posto sul coperchio e

- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non intervenire da sé ma rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.

- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
 - Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I microframmenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
 - Non lasciare l'apparecchio acceso privo di sorveglianza.
 - L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
 - Non riempire il contenitore oltre il livello massimo consentito per evitare fuoriuscite.
 - Mentre l'apparecchio è in funzione NON inserire le dita o altri oggetti all'interno dello stesso.
 - Dopo l'uso, attendere che la lama sia completamente ferma prima di rimuovere il bicchiere graduato dal corpo motore.
 - L'uso improprio dell'apparecchio potrebbe provocare lesioni, anche gravi. A causa delle lame taglienti si consiglia di maneggiare con cura anche durante le fasi di pulizia dell'apparecchio.
 - Dopo 1 minuto di utilizzo continuo, lasciare riposare per 1 minuto.
- La non osservanza di tale avvertenza espone al rischio di surriscaldamento e può accorciare il ciclo di vita del prodotto.

ESERCITARE UN'ATTENTA SUPERVISIONE QUANDO L'APPARECCHIO È UTILIZZATO IN PRESENZA DI BAMBINI O INABILI. ESSI NON DEVONO MAI ENTRARE IN CONTATTO CON L'APPARECCHIO.

LISTA DELLE PARTI PRINCIPALI

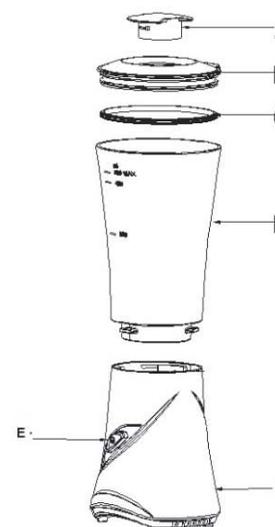

- A. TAPPO DOSATORE
- B. COPERCHIO
- C. GUARNIZIONE COPERCHIO
- D. BICCHIERE/CONTENITORE GRADUATO CON LAMA IN ACCIAIO ASSEMBLATA
- E. TASTO ON/OFF
- F. CORPO MOTORE

ATTENZIONE!

Le lame sono estremamente affilate. Prestare attenzione a non avvicinare le mani alle lame.

Non inserire le dita nè alcun utensile nel bicchiere quando la spina è collegata alla presa. Prestare estrema attenzione alle lame in movimento.

PRIMO UTILIZZO